MANUAL DE INSTALACION

STELLA III EVO

COMPONENTES DEL KIT

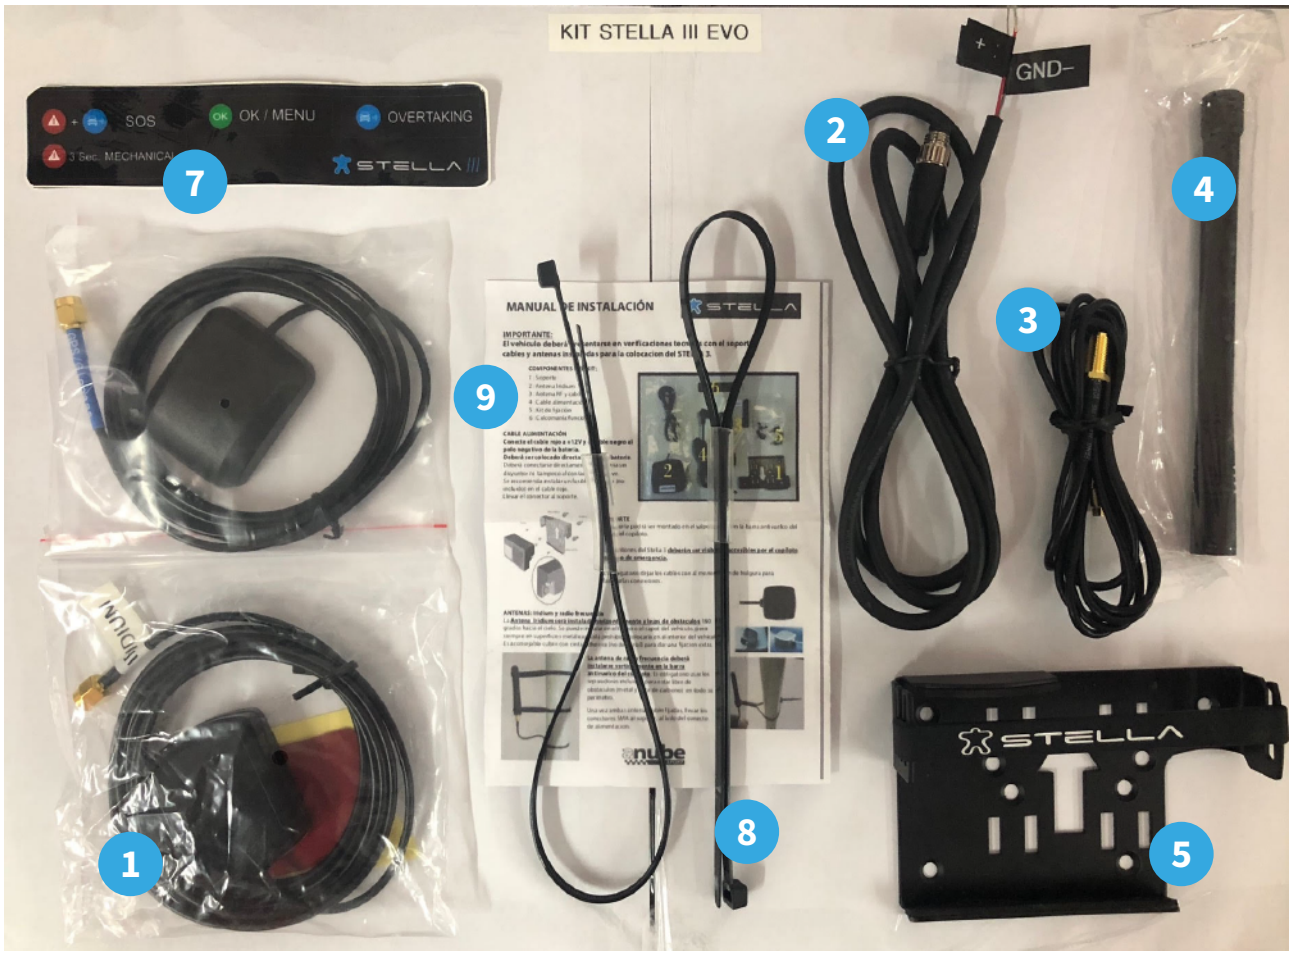

1. Antena Iridium
2. Cable Corriente
3. Cable SMA
4. Antena RF
5. Base Soporte
6. No incluida
7. Calcamonia
8. Cinta
9. Manual Instalacion

IMPORTANTE

Para una correcta instalacion y verificacion final, todos los vehiculos deberán tener correctamente instalados todos los componentes del kit cuando pasen a traves de las tecnicas.

1. CABLE DE ALIMENTACION

- Conecta el cable rojo al positivo de la batería 12V(+) y el gris al negativo (GRD). Deben ser conectador directos a la bateria sin interruptores.
- Recomendamos poner un fusible de al menos 3Amp (no incluido) en el cable rojo 12(+).
- Lleva el extremo del conector a la ubicación donde esté instalado el soporte. Recuerda aislar todos los cables que no se usan, no se pueden tocar entre ellos.

2. BASE/SOPORTE

- En motocicletas y ATV el soporte puede montarse en el manillar o en una placa metalica cerca de los equipos de Navegacion.
- En coches y UTV se podrá atornillar al panel central o a la barra de la jaula. Los botones del stella3 EVO tienen que ser visibles y accesibles para el participante incluso si estan sentados y con el cinturon de seguridad abrochado.

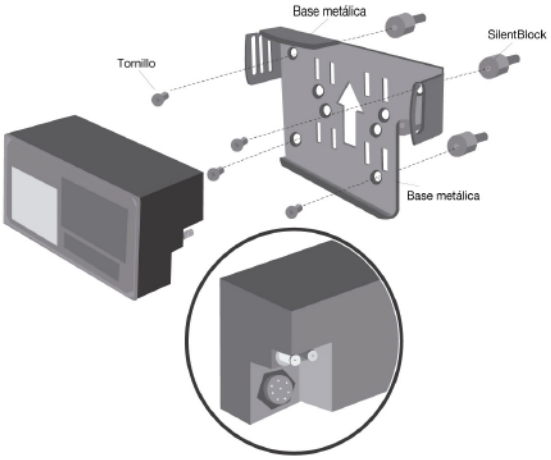

IMPORTANTE

Dejar todos los cables y conectores (antenas y alimentacion) cerca del soporte con al menos 10cm de escacio libre para facilitar el montaje. Importante dejar 5cm de espacio libre detras del soporte para conectar los conectores al equipo. (parte inferion derecha).

3. ANTENA GPS (No Incluida)

La antena GPS ha de montarse en horizontal y sin obstaculos en la parte superior. En coches y UTV recomendamos colocarla en el techo o exterior del vehiculo. En UTV o motos puede ser colocada en el guardabarros. Para una sujeccion mas firme recomendamos dar un agarre extra con cinta adhesiva no metalica.

4. ANTENA IRIDIUN

Al igual que la GPS ha de montarse en el exterior del vehiculo libre de obstaculos en su parte superior, tanto en el techo con en el guardabarros en motos o ATV. Recomendamos reforzar la sujeccion con una cinta adhesiva no metalica para evitar que se despegue o se rompa.

5. ANTENA RF

Esta antena de radiofrecuencia debe ser instalada verticalmente. Utiliza los cintillos y fijala la la barra de proteccion. Es obligatorio utilizar los separadores plasticos para alejat las antenas del metal o de fibra de carbono. Una vez esté colocada llevar el conector SMA a la base o soporte donde el stella EVO va a ser instalado.

EJEMPLOS DE INSTALACION

INSTALACION INCORRECTA

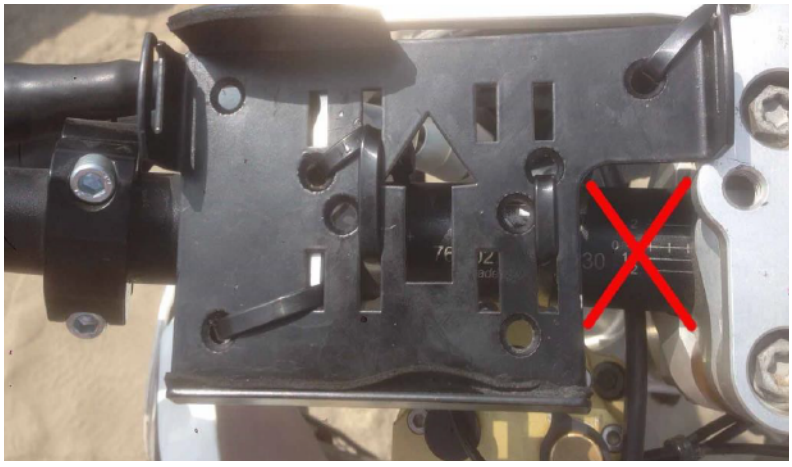

STELLA
EVO